


## 2802MAP-F 拉力測試機 使用說明

### 一、拉力測試機結構名稱

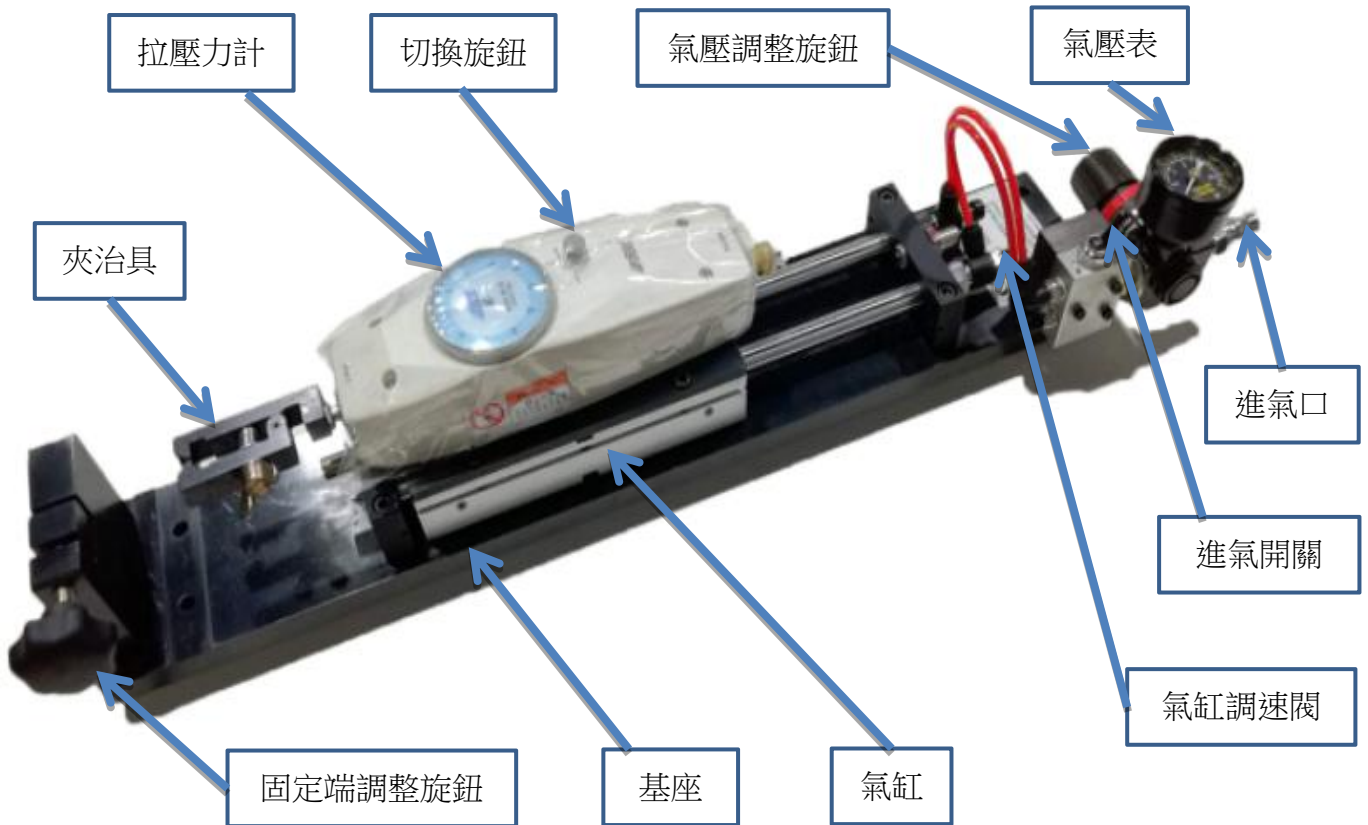

### 二、測試

測試時被測物和拉壓力計必須成一直線，並且將氣缸調速閥調整至適當速度時，再執行測試，所測得荷重值較正確。

### 三、切換旋鈕的使用

- (1) 測試中荷重的變化切換旋鈕置於〔TRACK〕時，指針會隨著荷重值的變化而動作。
- (2) 單一峯值的荷重值測試切換旋鈕置於〔PEAK〕時，當測試達最大荷重值時，指針會停在最大荷重值的位置。要將停在最大值之指針解除時，按一下切換旋鈕，指針將回到〔0〕的位置。

### 四、測試後的注意

測試完成後切換用之旋鈕的・記號，請置於〔PEAK〕的位置。如果放在〔TRACK〕位置的話，則內部之歸零彈片使用壽命將會變短。